

LELO

GIGI™ 2



MANUAL DE USUARIO

Que las potentes
vibraciones casi silenciosas
abran nuevos senderos
hacia el clímax.

Úsalo a menudo, con delicadeza y sabiduría.

Te felicitamos por haber comprado GIGI™ 2. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE: tu objeto de placer viene con el sistema de bloqueo activado para que no se encienda durante el envío. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por personas mayores de 18 años y aquellas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos, siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los menores de edad no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o utilizarlo sin supervisión.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

a. Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría anular el derecho del usuario a manipular el dispositivo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


b. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

EMPEZAMOS

- Antes del primer uso, carga tu GIGI™ 2 durante 2 horas.
- Asegúrate de que GIGI™ 2 esté desbloqueado presionando los botones +/- a la vez durante 3 segundos, hasta que la luz se encienda.
- Para obtener sensaciones más placenteras, aplica una cantidad generosa de hidratante personal LELO en tu cuerpo y en el propio GIGI™ 2, antes y durante su uso.
- Pulsa el botón + para encenderlo y púlsalo de nuevo para aumentar la intensidad de la vibración.
- Pulsa el botón ▲ para avanzar por los 8 modos de estimulación o pulsa el botón ▼ para retroceder.
- Pulsa el botón – para reducir la intensidad de la vibración.
- Pulsa el botón – durante unos segundos para apagarlo.

DESCUBRE GIGI™ 2

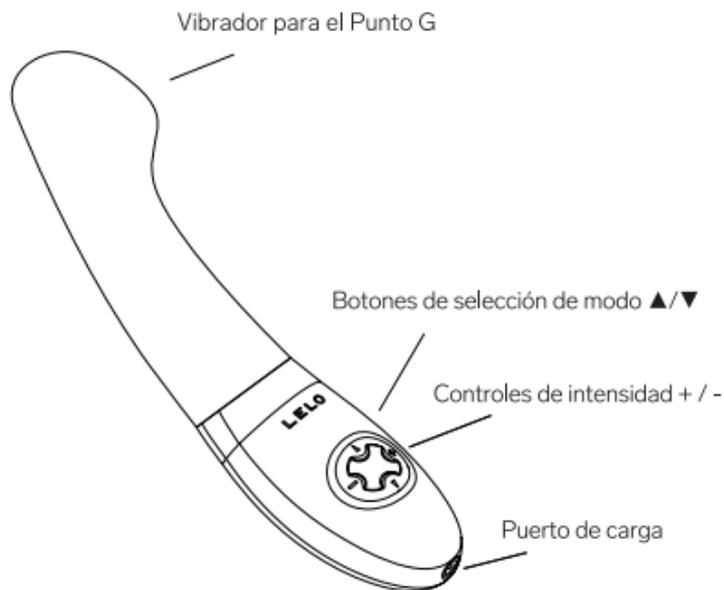


CÓMO USAR TU GIGI™ 2

- Cómo sostenerlo



- Dónde colocarlo en el cuerpo

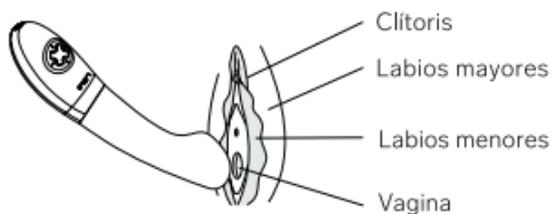


Consejo: Para obtener sensaciones más placenteras, aplica una cantidad generosa de hidratante personal LELO en tu cuerpo y en el propio IDA™ Wave, antes y durante su uso.



CÓMO CARGAR TU GIGI™ 2

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de GIGI™ 2.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El *led* de la interfaz de GIGI™ 2 parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el *led* emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el *led* de GIGI™ 2 se pondrá de color blanco y parpadeará.

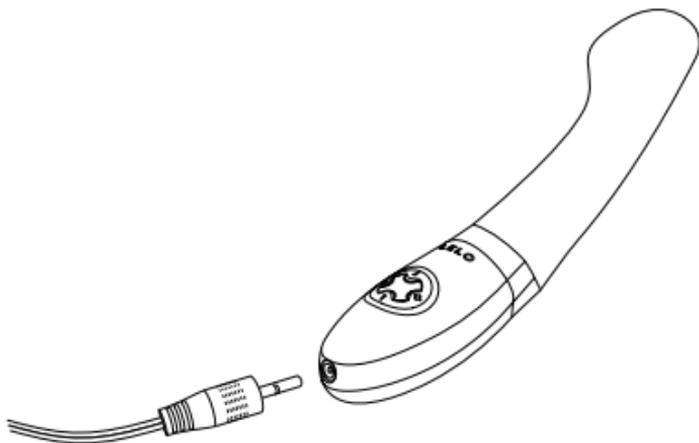

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu GIGI™ 2.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas crema de manos o lubricantes de silicona con tu GIGI™ 2, puedes dañar o hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

GIGI™ 2 es completamente sumergible, por lo que es muy fácil de lavar. Para una limpieza en profundidad, sécalo después de enjuagarlo y rocíalo con el spray limpiador de LELO; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia concienzudamente tu GIGI™ 2 antes y después de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua tibia y jabón anti bacteriano, enjuagarla y secarla con un trapo o toalla limpios que no desprendan pelusa. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Evita dejar tu GIGI™ 2 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas al calor extremo.

Guarda tu GIGI™ 2 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El *led* de tu GIGI™ 2 no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu GIGI™ 2 no se enciende al pulsar el botón del centro:

- La batería está agotada. Recarga tu GIGI™ 2.
- La interfaz de GIGI™ 2 está bloqueada. Mantén pulsados + y – durante 5 segundos.

Si tienes otros problemas con tu GIGI™ 2 o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES:	Plástico ABS y silicona biocompatible
ACABADO:	Brillante y mate
TAMAÑO:	165 x 35 x 33 mm
DIÁMETRO:	37,8 mm
LONGITUD INSERTABLE:	95 mm
PESO:	79 g
BATERÍA:	Li-ion 500 mAh 3,7 V
CARGA:	2 h a 5,0 V 500 mA
TIEMPO DE USO:	Hasta 4 h
EN ESPERA:	Hasta 90 días
FRECUENCIA:	100 Hz
NIVEL DE RUIDO MÁX.:	50 dB
COLORES:	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose y Cool Gray

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar tu garantía de 1 año, registra el número que se facilita en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO garantiza este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo y los danos producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si descubres un defecto de fábrica y lo notificas a LELO dentro del periodo de garantía, LELO reemplazará, a su discreción, el objeto de placer sin costes adicionales. La garantía solo es válida si se prueba de modo razonable que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Para poder validar su garantía, guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones durante todo el periodo de garantía. Para reclamar la garantía, por favor, entra en tu cuenta en LELO.COM y selecciona la opción de reclamación de la garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso de garantía es adicional a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta en sentido alguno a estos derechos.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de plater no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen ningun tipo de responsabilidad por el uso de este producto. Los cambios o las modificaciones sin la aprobación expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto.

El modelo podrá ser modificado para mejoras sin notificación previa.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por: LELO Oceanía 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales a este producto:

visita www.lelo.com/ip

www.lelo.com